

Инструкции за драйвери (Bulgarian)




Моля, обърнете внимание: контролите работят на всички врати на автомобила, включително пътническите и задните врати



Носете
ключодържател



1. Изгасете двигателя

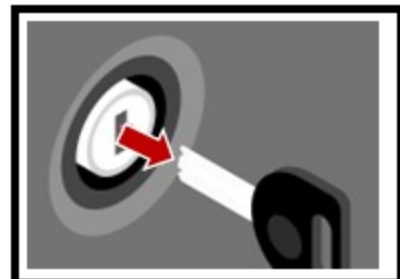

2. Извадете ключа



3. Отворете врата, излезте
от вана, затворете вратата




4. Заклучете
вратите



5. Отидете до
задните врати



6. Отключете вратите

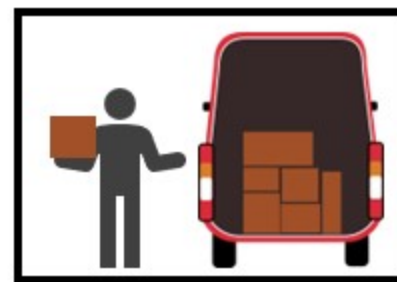

7. Вземете пратките



8. Заклучете вратите